

UL181B-C (用于保温风管之固定配件)

KSS扎线带通过UL181B-C测试要求，以确保KSS扎线带能有效固定保温风管并紧密贴合连接处，扎线带之安装步骤 (如附图所示)：

1. 先卷起保温层，再将风管套上风口。
2. 使用扎线带固定风管。
3. 将保温层复位。
4. 使用另一条扎线带固定保温层。

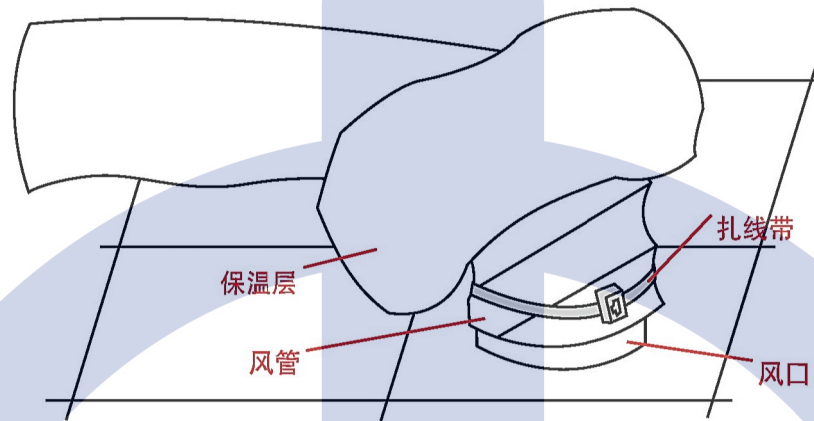


图1.

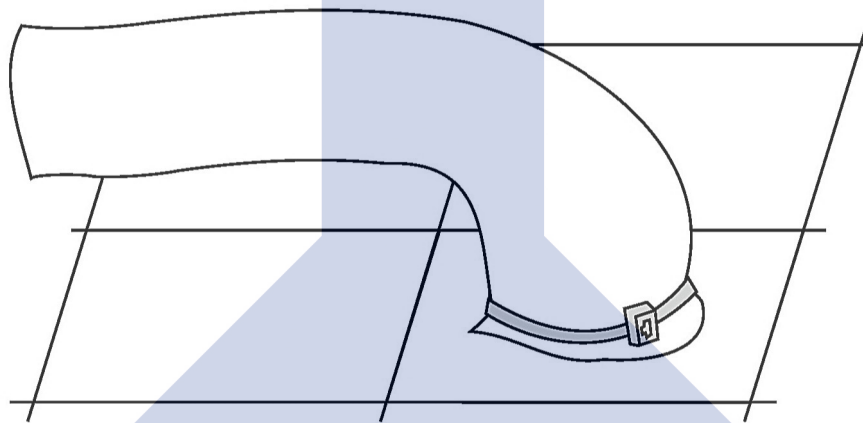


图2.

KSS